



Pa specs:

Console:	Yamaha M7CL48
PA:	2 x 3 stk. ARCS 2-vejs aktiv 15"/2" 2 stk. SB 218 sub 2 x 18" 2 stk. 108 fm – innerfills 2. stk. EMS-51 – outer fills 2. stk. 108 fm – balkon fills (delay)
P.A. Amps:	2 stk. LAB fp 3400 1 stk. LAB fp 6400
Filter:	3 stk Xilcia xp4080
Monitors:	7 stk. ARC 115fm + 1 stk. ARC 115sm Drumfill – 6 sends + sub
Monitor Amps:	LAB fp2400 + fp2600
Ex. Outboards:	1 stk. TC 2290 dynamic dig. Delay & effect control 1 stk. TC M2000 dual 1 stk. TC R4000 1 stk. BSS FCS-966 Main EQ 1 stk. IMG Stageline cd112
Mic's:	2 stk. Sennheiser e906 3 stk. Sennheiser e604 6 stk. Shure Beta 58a 1 stk. Shure Beta 52 1 stk. Audix D6 2 stk. Audix D2 1 stk. Audix D4 3 stk. Audix f9 1 stk. Shure Beta 91 5 stk. Shure sm57 6 stk. LD 2 DI
Stativer:	20 stk. Hi-stands m. boom 12 stk. Low-stands m. boom 2 stk. Rock stands
Og der er da også dem her, hvis man spørger pænt:	1 stk. Shure Beta 87 a 2 stk. Shure sm57 3 stk. Shure Beta 58 1 stk. Shure sm58 1 stk. Shure Beta 57 1 stk. AKG 535 1 stk. AKG D112 3 stk. AKG c3000 2 stk. Sennheiser 421 2 stk. Sennheiser 521



1 stk. EV RE20
2 stk. RØDE NT2
1 stk. RØDE NT4
5 stk. SC8401 DI
2 stk. Shure PGX-4 Beta 58 a Wireless

Miscellaneous: Der er 2 Cat linier fra FOH til scene, som er helt til fri afbenyttelse, De ender begge 2 i Dameside eller stage left.. hvis man *ikke er* til teater
Multikabel er analogt, og med analogt split, ligeledes placeret i dameside eller Stage left.. hvis man *ikke er* til teater.

Lys spec:

Desk: Avolites Tiger Touch (firmware version 8.1)

Dimmers: 4 x 6 dæmperkredse Zero 88

Rig: 10 stk. Robe Robin 300 LED wash
4 stk Robe Pointe
32 stk. par64 spots 500w
4 stk. Oxam funstrips

Front: 4 stk. profiler 800w

Røg: 1 stk. Smoke Factory Hazer, med honeywell blæser

Miscellaneous: Vi har 4 DMX linier fra FOH til scene, hvoraf vi bruger 2... Så der er 2 DMX linier til jer som også ender i dameside eller stage left, hvis man *ikke er* til teater, Og dem har vi valgt at montere med 5 polet DMX stik ;-)
Se side 5 for Kanalplan univers 2


Projektor og lærred: Ja, der forefindes projektor og lærred. Lærred er placeret på bagbro.

Power: Ud over strøm til PA, og lys forefindes der følgende:
2 stk 16 amp, 2 stk 32 amp, 1 stk 63 amp, i stage left, eller dameside, hvis man *er* til teater.
Alle strøm stik, også 240 V, er Cee stik. (men vi har adaptere til backline)

Stage: Scene brede 11 mtr
Scene dybde 5,5 mtr.
Scene højde 3,7 mtr. til rig
Scene åbning er 6 mtr
Se i øvrigt tegningen på side 4

Risers: 6 stk. Risers – 100 x 200 cm
40, og 70 cm ben

Noter: Som udgangspunkt er det kun Bone-Ard der har adgang til filtre.
Lydstyrke bestemmes af artistens lydmand så længe den holdes under 103 dB Leq15min, Der vil i de fleste tilfælde blive opstillet et 10Eazy system

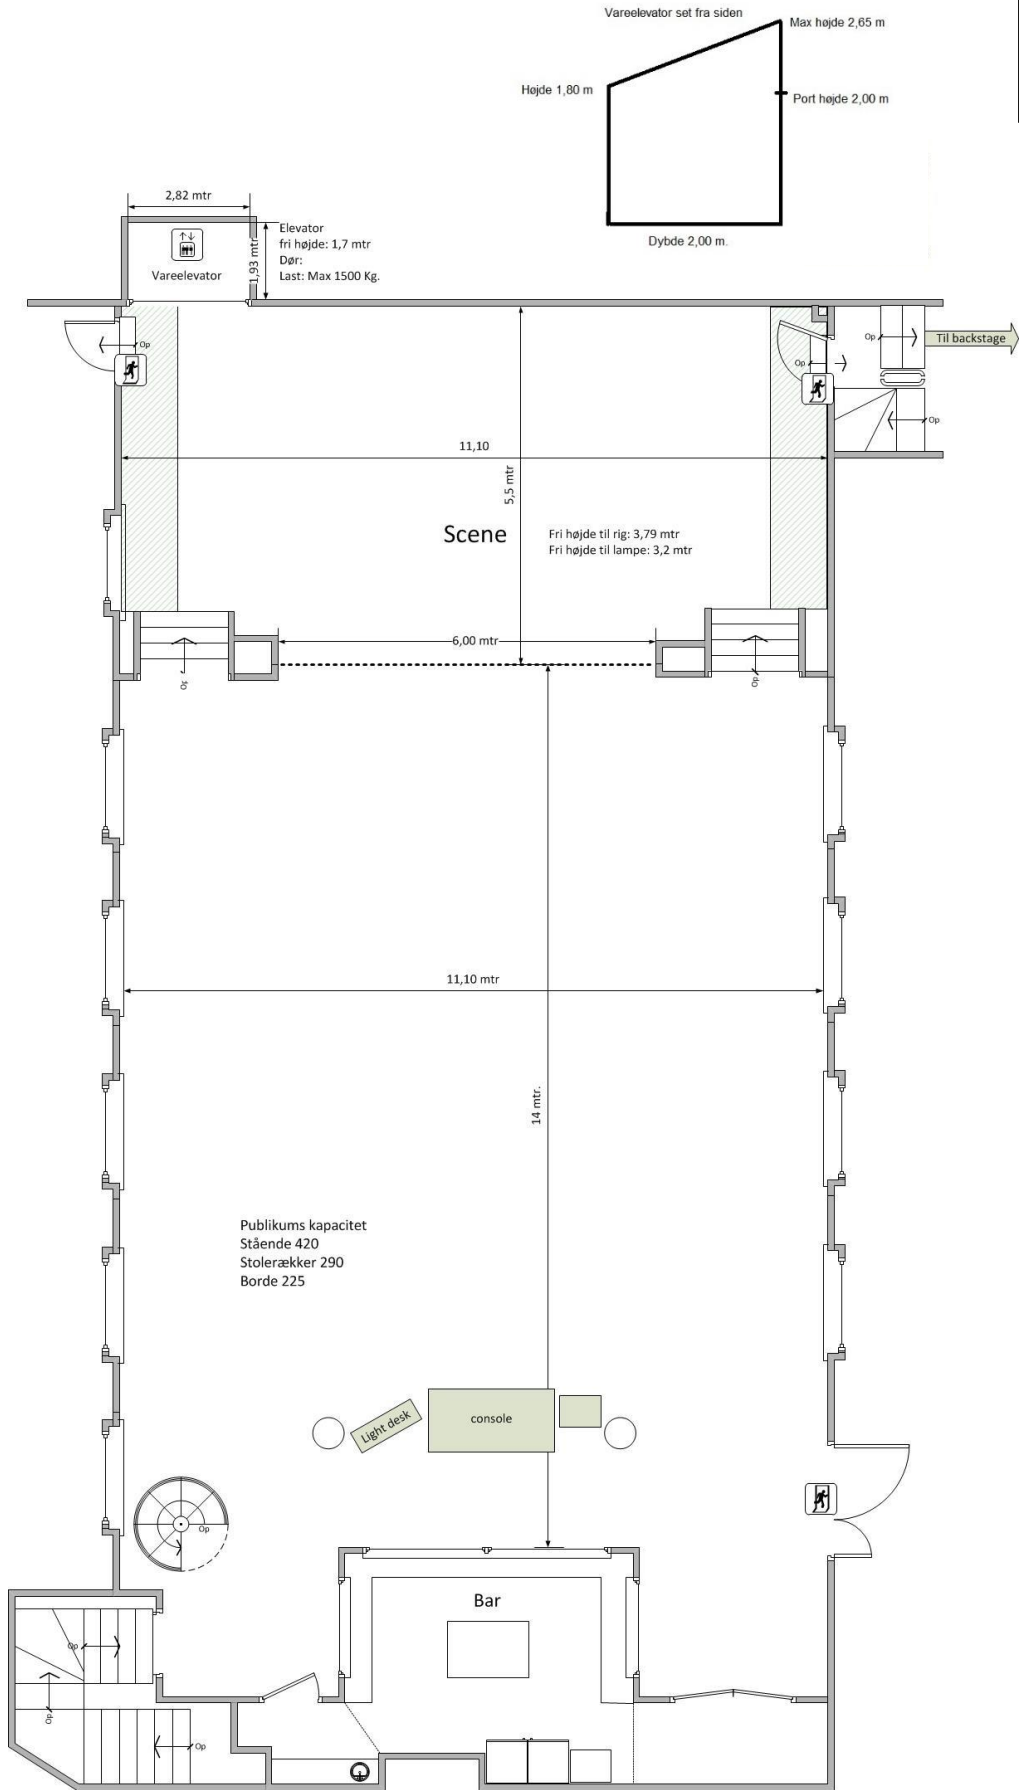



Patch Lys

Lamper:

Robe Robin 300 Led Wash - Mode 3 (15 kanaler)

Robe Robin Pointe – Mode 1 (24 Kanaler)

Oxo Funstrip/Showtec Sunstrip aktive – Mode 1 (10 kanaler)

Kanal	Lampe
1	Robe Robin 300 Led Wash
16	Robe Robin 300 Led Wash
31	Robe Robin 300 Led Wash
46	Robe Robin 300 Led Wash
61	Robe Robin 300 Led Wash
76	Robe Robin 300 Led Wash
91	Robe Robin 300 Led Wash
106	Robe Robin 300 Led Wash
121	Robe Robin 300 Led Wash
136	Robe Robin 300 Led Wash
151	Robe Robin Pointe
175	Robe Robin Pointe
199	Robe Robin Pointe
223	Robe Robin Pointe
247	Sunstrip Active
257	Sunstrip Active
267	Sunstrip Active
277	Sunstrip Active